WRT 100

KONSTRUKTION WRT 100

Vertikalschnitt

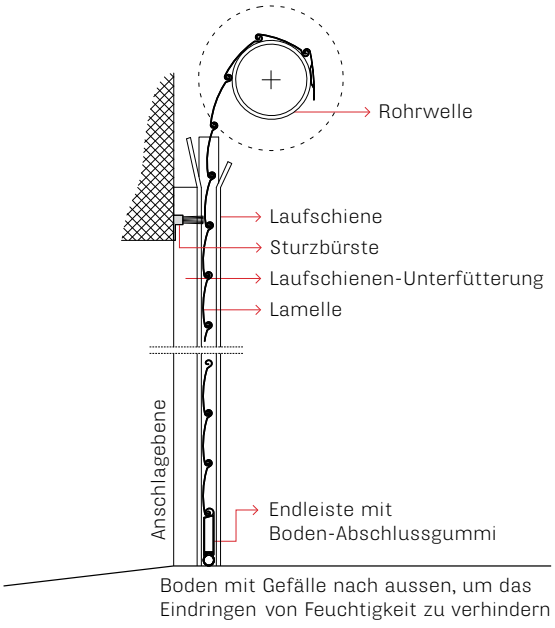

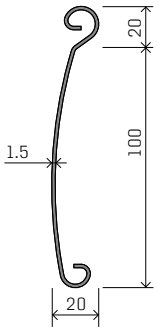

EINBAUMASSE

KONSTRUKTION
Horizontalschnitt

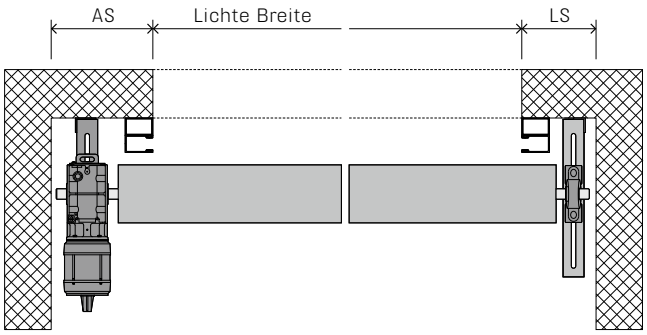

AS = Platzbedarf Antriebsseite (Aufsteckgetriebe)
LS = Platzbedarf Lagerseite

KONSTRUKTION
Vertikalschnitt

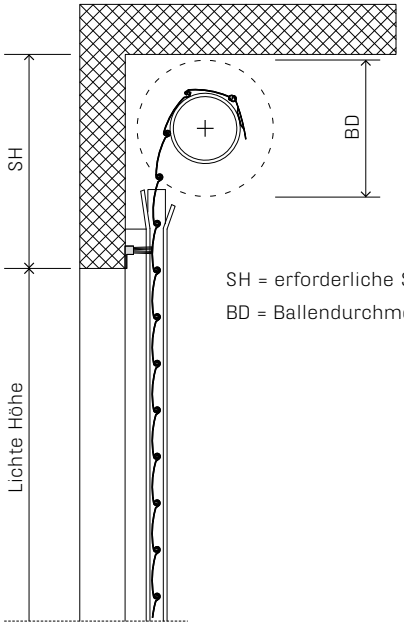

SH = erforderliche Sturzhöhe
BD = Ballendurchmesser